


schutzfolien-loew

Schutzfolien für Kaffeefullautomaten

Anleitung zum einfachen Anbringen unserer Schutzfolien

1. Tassenplattform bei Bedarf (Autopolitur, Metallpolitur) auf Hochglanz polieren.
2. Tassenablage mit Glasreiniger reinigen, damit später keine Verschmutzungen oder Fingerabdrücke durch die Folie zu sehen sind.
3. Abtropfblech mit Glasreiniger **richtig nass** befeuchten.
Glasreiniger eignet sich sehr gut, da er keine Kalkflecken hinterlässt.
4. Schutzfolie vom Trägerpapier lösen und auf die Chromabdeckung auflegen.
5. Schutzfolie auf der feuchten Ablage zurechtrücken und Feuchtigkeitsrückstände mit den Fingern, EC Karte oder Rakel nach außen wegstreichen. Folie kann feucht noch verrutschen, evtl. noch einmal mittig positionieren.
6. Nach dem Trocknen (24 Std.) hält Ihre Schutzfolie wunderbar auf Ihrem Abtropfblech und kann ohne Kleberückstände abgenommen und wiederverwendet werden. (ausg. Siemens Modelle)
7. Fertig, je nach Nutzung kann die Folie problemlos gegen eine neue ersetzt werden.

Bitte beachten Sie das die Folie erst vollständig haftet nachdem sie entgültig angetrocknet ist. Solange noch Restfeuchtigkeit unter der Folie vorhanden ist bildet sich keine Adhäsion.

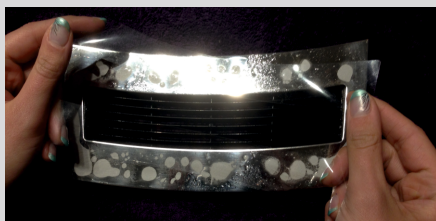

Kennen Sie schon unseren Online Shop? - schutzfolien-loew.de

schutzfolien-loew
Schutzfolien für Kaffeefullautomaten

werbefolien-loew

Fahrzeugbeschriftung - Textildruck

Herstellerangaben:
schutzfolien-loew
Christian Löw
Römerweg 4
85411 Hohenkammer

www.werbefolien-loew.de
www.schutzfolien-loew.de
info@werbefolien-loew.de
info@schutzfolien-loew.de